

英豐諮詢事線: 0800-005438 [0800-新奇-我是警費] http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

號85路版頁ो 華大歌山龜線園鄉 后公别百份别寶寶

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取,

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益。



聲寶健康養生調理機 使用說明書

KJ-G1020BL



安全注意事項


- 因本機馬力強大,請選擇適當平面置放。
- 插電前·請先確認本機開關為關之狀態。
- 啟動時,需用手扶住杯具,以避免因震動而產生搖晃。
- 馬達轉動時,若不用調理棒攪拌,可蓋上量杯,避免食物溢出。
- 要把食物倒出前,應先關掉電源,且務必等待至刀組停止運轉後,才可將杯具從機座上取下。
- 因刀片鋒利,請勿用手觸碰,避免割傷。
- 本機不使用時,請將插頭拔起。
- 當電源線有破損時,請勿使用。
- 杯具內請勿放入金屬物品,如刀、叉、湯匙...等。
- 請勿讓孩童單獨靠近本機器,以免發生危險。
- 本機體、電源和插座,不可局部或完全浸於水中清洗,以免發生觸電。
- 禁止用手清洗刀具,需使用工具進行清洗。

使用方法

- 檢查電源開關須向下推至 "關閉 OFF" 位置。(如圖一)
- 將杯具緊固於機座上。(如圖二)
- ●將食物倒入杯內(如圖三)·若為固體食物·須注入一些流質。(如:水、牛奶、蜂蜜...)
- 蓋上TPE杯蓋再放入調理棒或量杯。(如圖四)
- 選擇"模式轉換"(如圖五)·插上正確的110V/60Hz的電源(如圖六)
 ·用手扶住杯具(如圖七)·將"電源開關"撥至"開啟ON"位置(如圖八)·機器即啟動·使用調理棒攪拌食物至均勻狀或打成粉末狀。

(注:選擇"模式轉換"開關時·將開關向上撥至"高速"·即最高轉速工作·將開關向下撥至"模式轉換"同時調節"無段數調速旋鈕"·產生各種不同轉速·配合各種食物使用)。

- 將"電源開關"撥至"關閉 OFF"位置,以關閉電源。
- ◆ 待刀片完全停止轉動時再取下杯具,將食物倒出。
- 使用完畢後,請將插頭拔除。

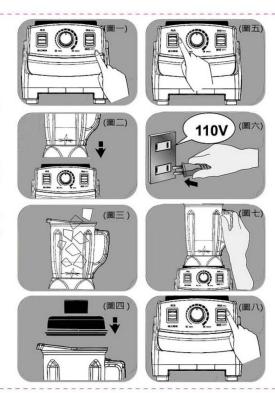

保養方法

- 建議在杯具中倒入溫水(必要時,可加適量洗潔精於杯中),啟動馬達轉動5~10秒後,將水倒掉,再將杯具杯蓋等用純淨水沖洗乾淨,倒放滴乾再收藏。
- 欲清洗前,為預防機器誤動作,確保安全先拔下插頭,並將杯具從機座上拔離。
- 用海綿或抹布小心擦洗杯體和杯蓋,再倒放晾乾。
- 請勿把手伸進杯內清洗杯壁,除非刀組已卸下。
- ●使用乾布擦拭旋轉軸及馬達機座(注意:馬達機座不可用水清洗)。不易擦拭時,可用中性洗潔精擦拭後,再用 乾布擦至清潔即可。

緊急處理方法

- ●使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請立即關閉且將插頭儘速拔起,並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換,以避免危險。